BODYTONE

HOME
FITNESS
EQUIPMENT

Manual del Usuario: MTDP-1007

¡Importante!
Por favor leer todas las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar este producto.
Conserve este manual para futuras referencias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Antes de comenzar cualquier tipo de ejercicio consulte a un especialista. Esto es de suma importancia para personas que no realizan ejercicio regularmente debido a que pueden existir problemas de salud desconocidos por el usuario. Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar a usar el producto.
El fabricante no se responsabiliza por daños corporales o materiales sostenidos por o con el uso de este producto.

Instrucciones de seguridad

Es responsabilidad del usuario asegurarse de conocer todas las precauciones y medidas de seguridad necesarias a momento de utilizar este producto

Use este producto solo para aquello que fue diseñado

Coloque el producto sobre una superficie nivelada y estable con 2 metros libres a su alrededor. Para proteger el suelo o la alfombra coloque una manta bajo el equipo.

Mantenga el equipo en interiores, lejos de la humedad o el polvo. No coloque el equipo en un garaje, cobertizo, cabaña, exteriores o cerca del agua. El incumplimiento de esta clausula invalidará su tarjeta de garantía además de causar serios problemas de seguridad. Mantenga a los niños menores de 12 años y animales lejos del equipo siempre.

Este equipo no debe ser usado por personas con un peso mayor a 100 Kg. Serias lesiones pueden producirse si el usuario hace caso omiso de ésta regla.

Solo una persona a la vez debe utilizar el equipo. Nunca permita que dos personas se suban en conjunto.

Utilice vestimenta apropiada para la práctica de ejercicio físico. No utilice ropa holgada que se pueda enganchar con las partes móviles o fijas del producto.

Detenga el ejercicio inmediatamente en caso de nauseas, jadeo, mareos, dolor de cabeza, dolor en el pecho o cualquier síntoma inusual.

Este producto ha sido diseñado para uso en el hogar. No lo utilice con fines comerciales

Asegúrese que todas las partes se encuentren firmemente aseguradas antes de comenzar con la ejercitación. Sea muy cuidadoso al mover la máquina.

Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras referencias.

LISTA DE PARTES

N°	Descripción	Cantidad
1	Estabilizador trasero	1
2	Tubo de soporte de las pesas	2
3	Tubo conector	1
4	Marco base	1
5	Poste frontal	1
6	Tubo de soporte	1
7	Estabilizador frontal	1
8	Tubo para las piernas	1
9	Tubo de soporte del respaldo	2
10	Tubo de goma espuma	3
14	Perno hexagonal M10 x 50L	2
15	Perno hexagonal M10 x 55L	6
16	Barra de ajuste	1
17	Tuerca de nylon M10	10
18	Arandela plana OD20 x ID10.5	20
19	Terminaciónϕ38	5
20	Perno hexagonal M6 x 35L	4
21	Arandela plana OD18 x ID6.5	8
22	Terminaciónϕ25.4	4
23	Respaldo	1
24	Perno hexagonal M10 x 130L	1
25	Gancho de seguridad izquierdo	1
26	Perno hexagonal M6 x 15L	4
27	Perno de carga M8 x 50L	2
28	Arandela plana OD18 x ID8.5	8
29	Tuerca de nylon M8	2
30	Asiento	1
31	Perno hexagonal M8 x 15L	6
32	Gancho de seguridad derecho	1
34	Perno hexagonal M10 x 70L	1
35	Tapa externa	1
36	Tapa redonda ϕ19	8
37	Almohadilla de goma espuma	6
38	Terminaciónϕ25.4	2
39	Tapa redonda ϕ25.4	1
40	Resorte pinza	3
47	Tuerca de nylon M6	2
48	Barra de pesas	1
49	Disco de 1.25kg	2
50	Disco de 2.5kg	2
51	Disco de 5.0kg	2

DIAGRAMA EXPLOTADO

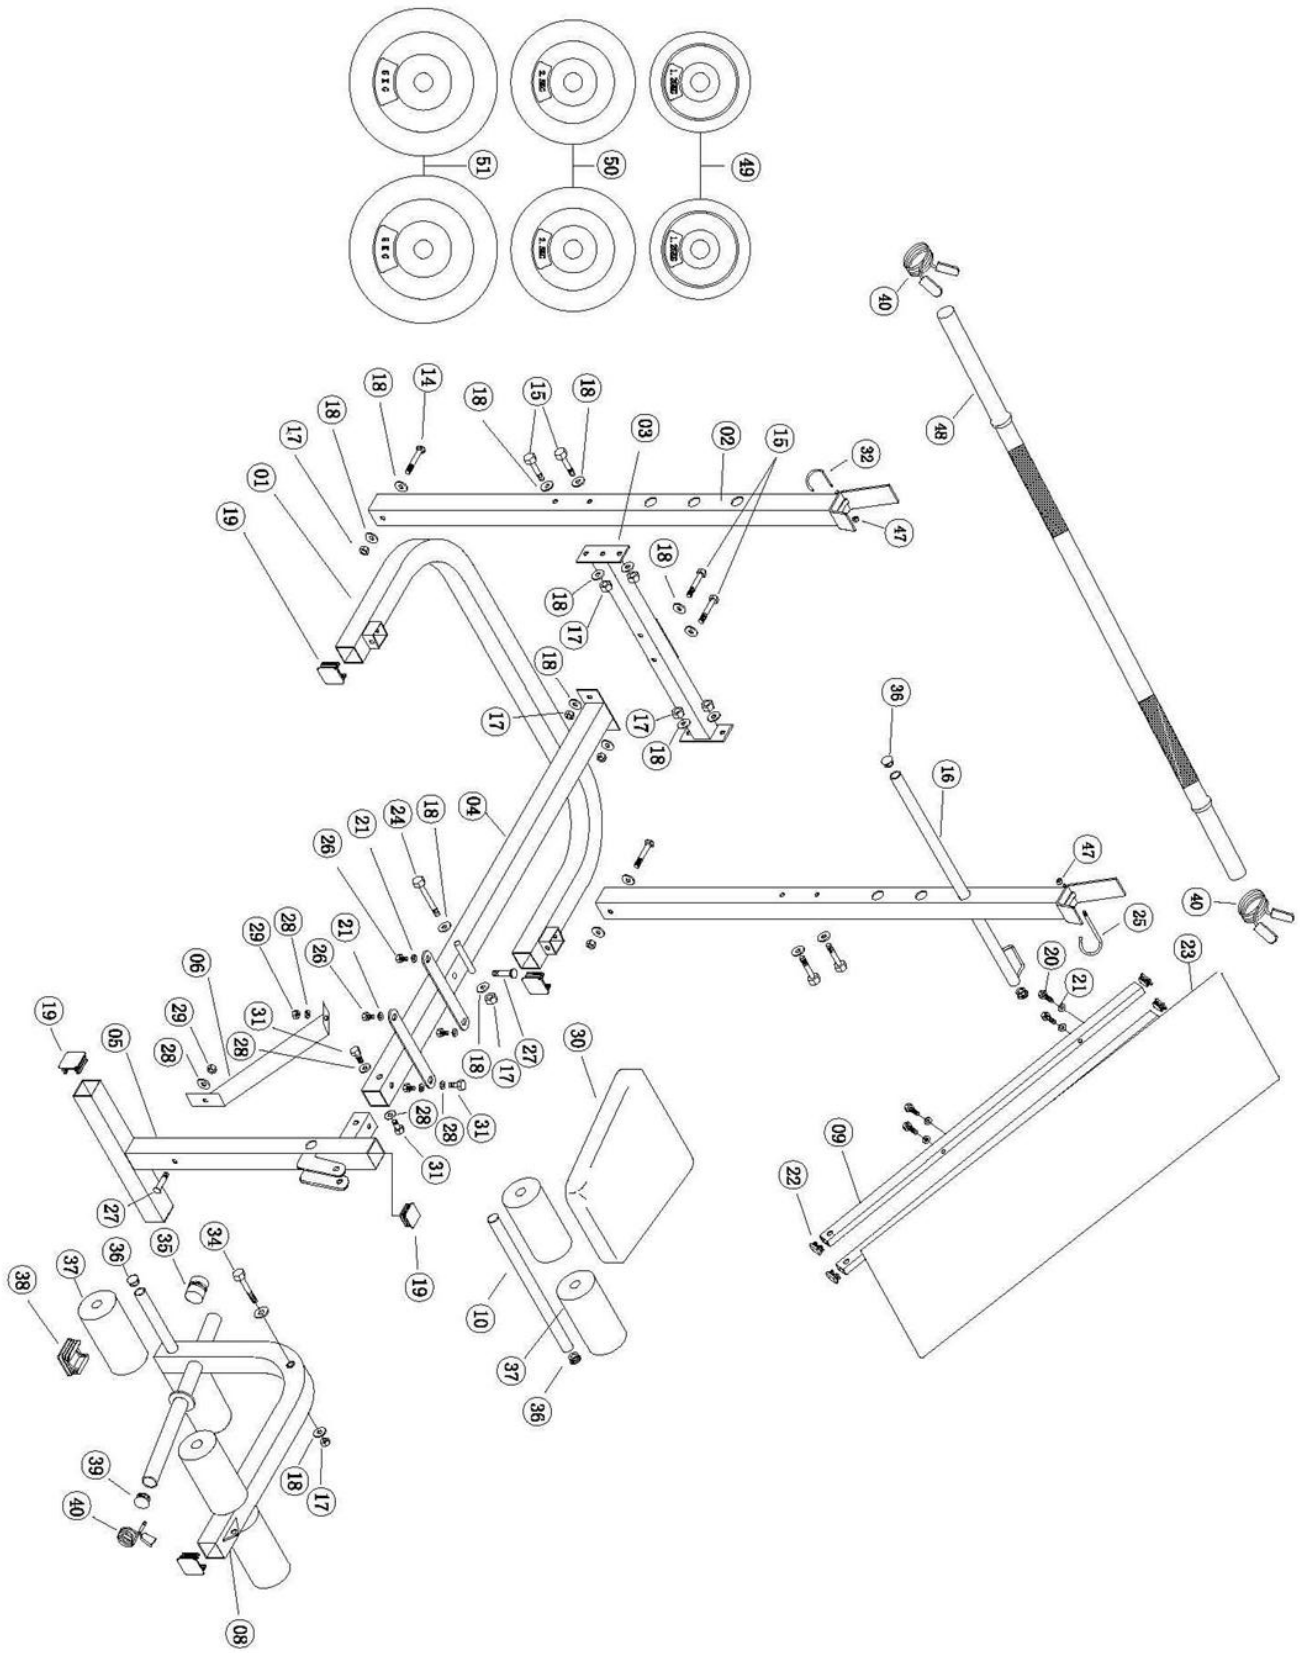

ENSAMBLADO

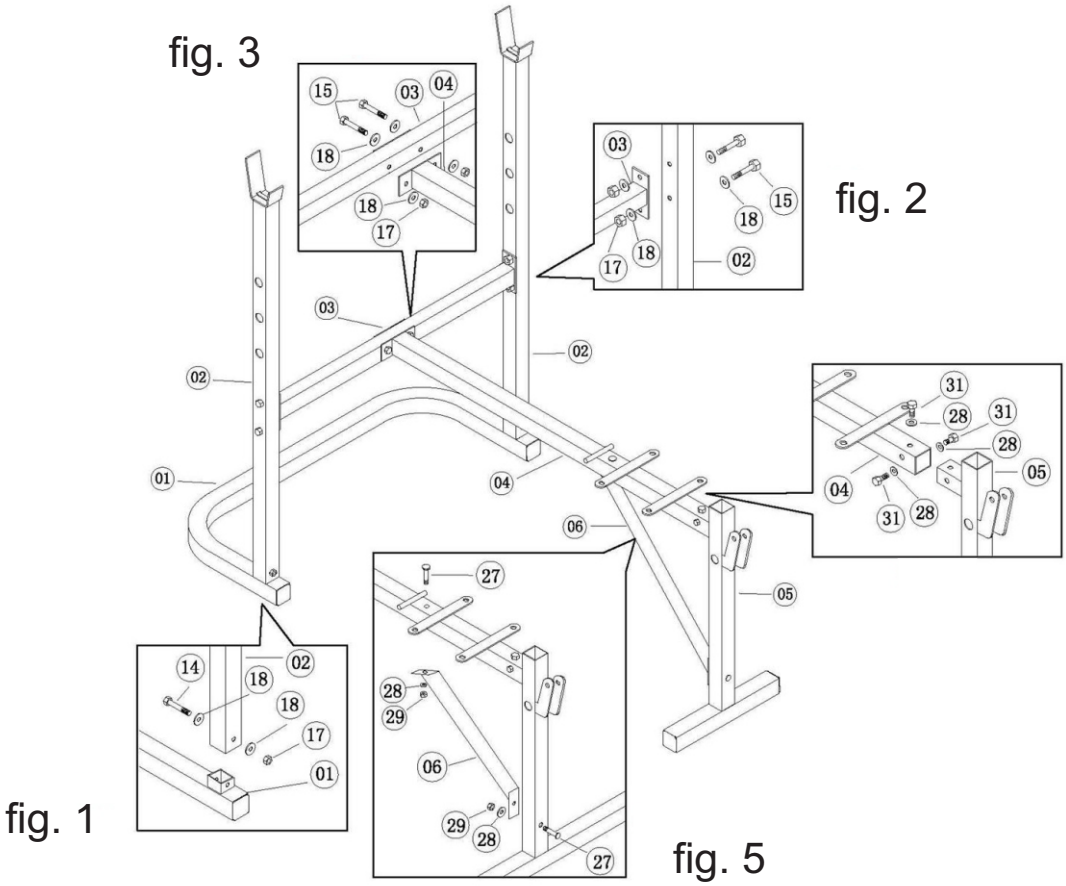

Paso 1

- Una el tubo de soporte de las pesas (2) con el estabilizador trasero (1), utilizando un perno (14), dos arandelas (18) y una tuerca (17). (Ver fig.1)

Realice el mismo procedimiento para ensamblar el otro tubo de soporte (2).

- Una el tubo conector (3) al tubo de soporte de las pesas (2), asegurando con dos pernos (15), cuatro arandelas (18) y dos tuercas (17). (Ver fig. 2)

Realice el mismo procedimiento para ensamblar el otro lado del tubo conector.

- Inserte el marco base (4) en el tubo conector (3), ajustando con dos pernos (15), cuatro arandelas (18) y dos tuercas (17). (Ver fig. 3).
- Inserte el poste frontal (5) en el marco base (4), ajustando con tres pernos (31) y tres arandelas (28). (Ver fig. 4).
- Ajuste el poste de soporte (6) en el marco base (4) y en el poste frontal (5), asegurando con dos pernos hexagonales (27), dos arandelas (28) y dos tuercas (29). (Ver fig. 5).

ENSAMBLADO

fig. 3

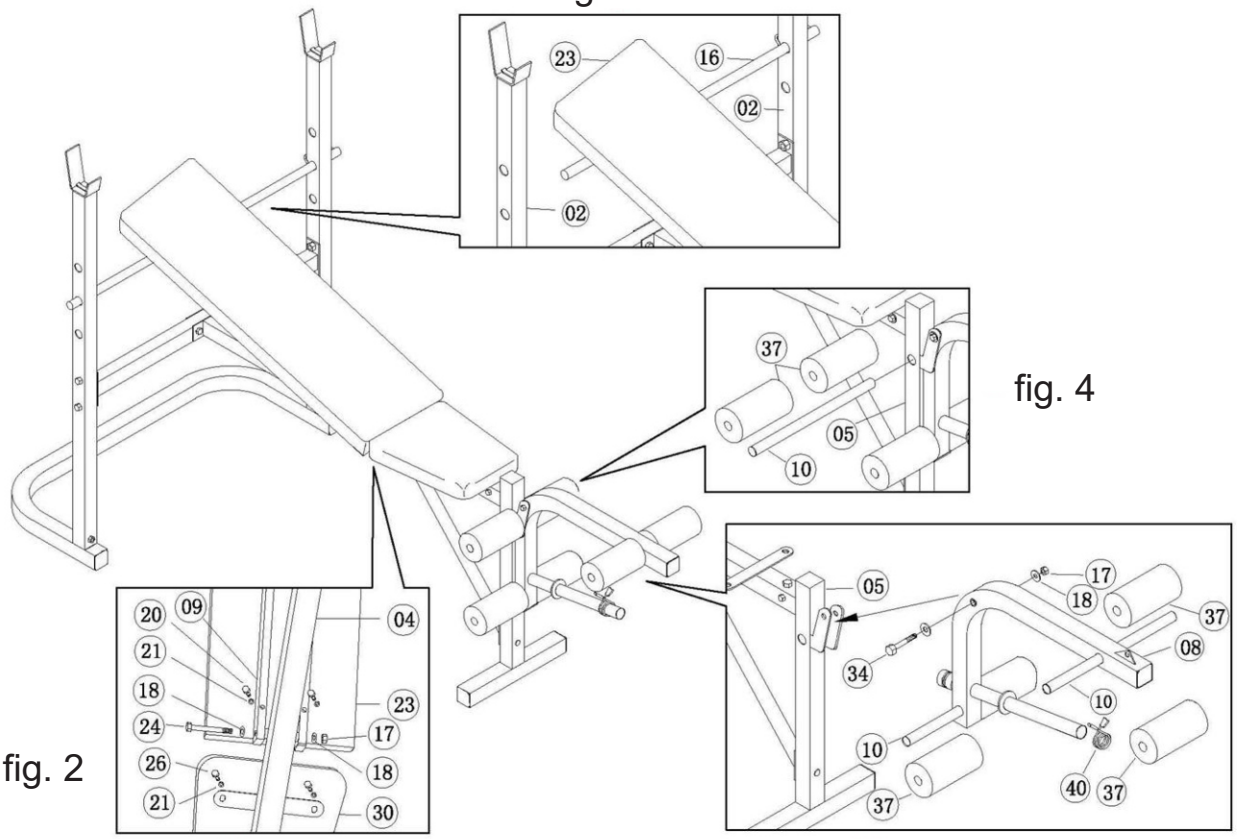

Paso 2

- Inserte el mango de goma espuma (37) y el “resorte pinza” en el tubo para las piernas (8), y luego una éste tubo al poste frontal (5), asegurando con un perno (34), dos arandelas (18) y una tuerca (17). (Ver fig. 1).
- Adjunte el asiento (30) en el marco base (4), asegurando con cuatro pernos (26) y cuatro arandelas (21). Inserte el respaldo (23) en su soporte (09), ajustando con cuatro pernos (20) y cuatro arandelas (21). (Ver fig. 2).
- Deslice la barra de ajuste (16) a través del tubo de soporte de las pesas (2) y coloque el respaldo (23) sobre la barra de ajuste (16). (Ver fig. 3)
- Coloque el tubo de soporte del respaldo (10) sobre el poste frontal (5), luego coloque la almohadilla de goma espuma (37) a cada lado. (Ver fig. 4).

ENSAMBLADO

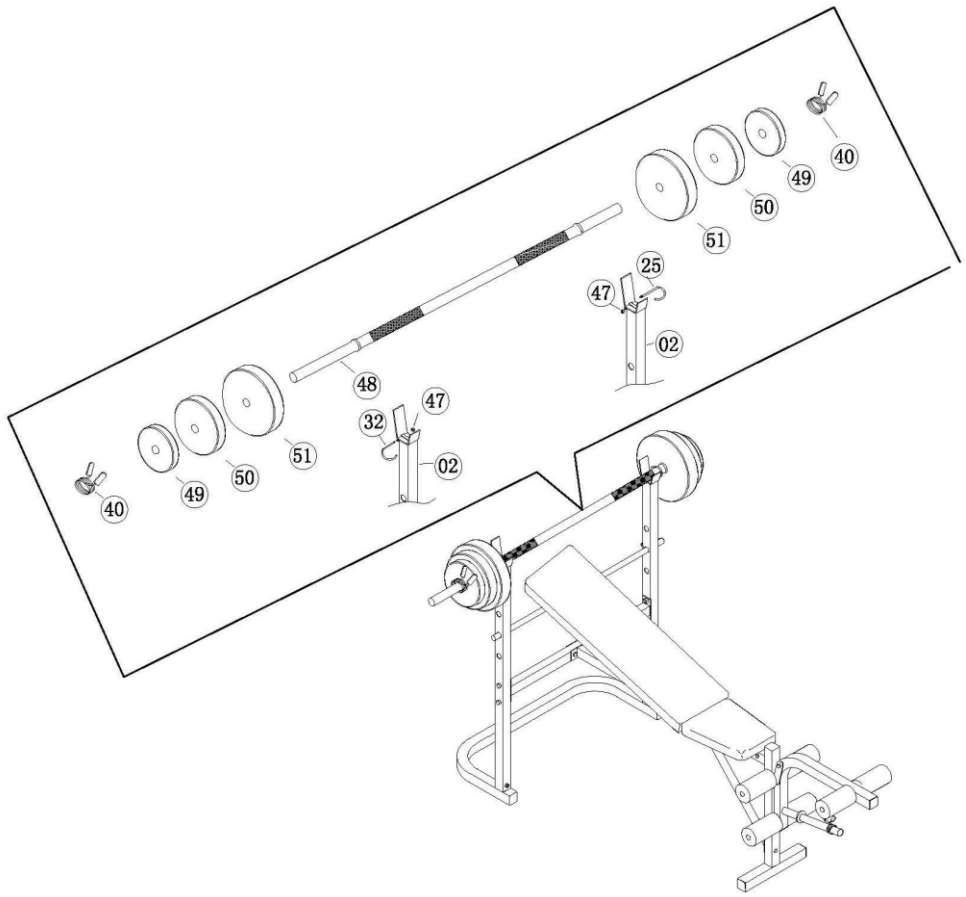

Paso 3

- Coloque la barra de pesas (48) en el tubo de soporte para las pesas (2) y utilice ambos ganchos (25/32) para fijar la misma.

Cuando utilice la barra, coloque los discos deseados (49/50/51), inserte el clip de seguridad (40), y luego desbloqueé los ganchos (25/32).

ASEGÚRESE QUE TODOS LAS PIEZAS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE AJUSTADAS ANTES DE COMENZAR A UTILIZAR LA MÁQUINA

ESTE EQUIPO DEBERÁ SER UTILIZADO ÚNICAMENTE EN ÁMBITOS HOGAREÑOS/RESIDENCIALES

NO DEBE HACER USO DE ESTE EQUIPO DE FORMA PROFESIONAL EN GIMNASIOS, ACADEMIAS, CLUBES Y/O AFINES

No se aceptan reclamos por los productos que presentes las siguientes características:

• Golpes

• Caídas

• Mal uso

• Instalación o armado incorrecto o inadecuado del producto

• Daños o desgaste producido por uso inadecuado, excesivo, comercial y/o profesional del producto

• Daños producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de abrasivos, corrosión

• Daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena

• Daños causados debido a la adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezcan al producto

• Daños ocasionados por la no aprehensión de las normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña este producto

• Daños causados por desastres naturales, rayos o cambios bruscos de tensión eléctrica

• Uso del aparato con tensiones distintas a la red de energía

• No se aceptarán reclamos por faltantes menores que no afecten al funcionamiento del producto

Modelo MTDP-1007

BODYTONE

⚠ Mantener fuera del alcance de los niños.
Uso: Indicada para uso hogareño.